



# Volt

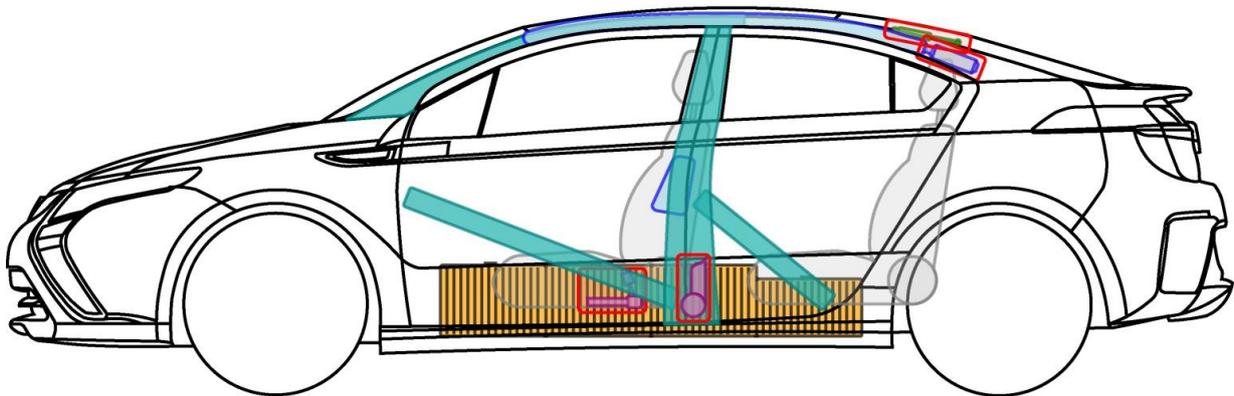

CHEVROLET

Anno di produzione 2011 →

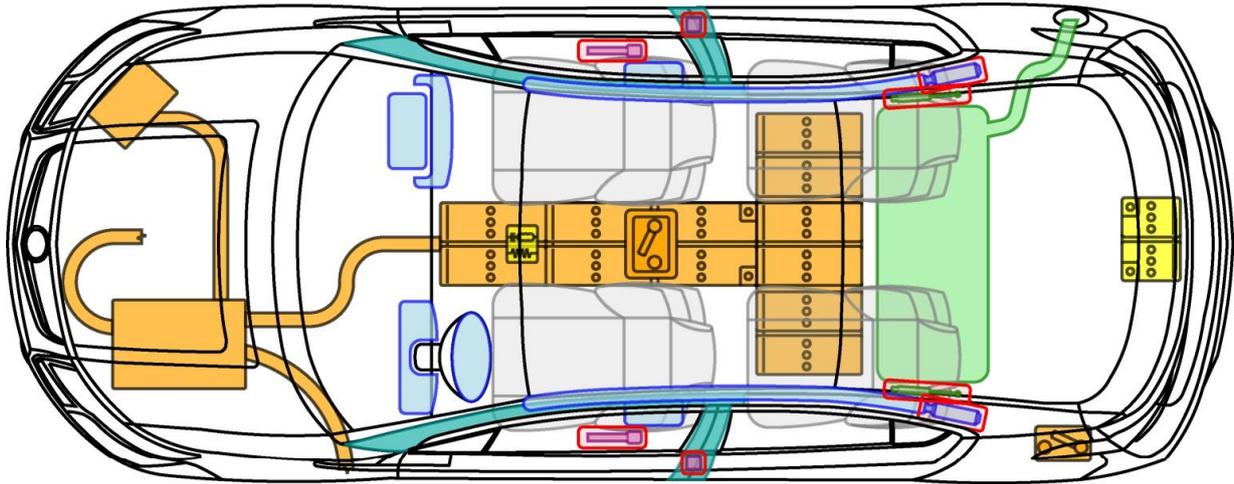

## Legenda

	Airbag		Rinforzo carrozzeria		Centralina		Batteria ad alta tensione
	Generatore di gas		Protezione e antibalzo		Batteria		Condotti/ componenti ad alta tensione
	Pretensore		Ammortizzatore di pressione e del gas		Serbatoio del carburante		Punto di separazione

Volt

## Assicurarsi che il veicolo non possa muoversi



1. Azionare il freno di stazionamento elettrico

Disattivazione di:  
Sistema ad alta tensione (HV) e di ritenuta (SRS)

**In caso d'incidenti con attivazione degli airbag, il sistema ad alta tensione (HV) si disattiva automaticamente!**

### Metodo I

→ quando accessibile la manopola Start/Stop e la batteria a 12 V



1. Azionare la manopola Start/Stop, a trazione attiva (l'interruttore si illumina in blu).
2. Se possibile **rimuovere** la chiave (>5m dal veicolo).
3. Rimuovere i coperchi della batteria a 12 volt nel bagagliaio e staccare i cavi della batteria.



Volt

## Disattivazione di: Sistema ad alta tensione (HV) e di ritenuta (SRS)

### Metodo II

→ se la manopola Start/Stop non è accessibile



2. Localizzare e aprire lo scomparto laterale nel vano bagagli a sinistra.



3. Staccare il cavo contrassegnato mediante un doppio taglio (etichetta gialla)



Volt

## Disattivazione da: solo sistema ad alta tensione (HV)

### Metodo III

→ se il vano bagagli non è accessibile




1. Rimuovere verso l'alto l'inserto del bracciolo



2. Liberare la spina HV della manutenzione



3. Rimuovere la spina HV della manutenzione

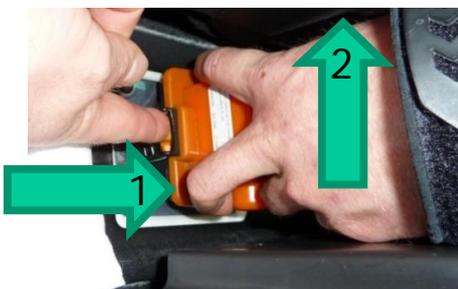

1.: premere lateralmente  
poi

2.: Tirare la spina verso l'alto


**Attenzione: se la batteria a 12 volt non può essere scollegata, i sistemi di ritenuta del veicolo sono potenzialmente attivi!**

# Volt

Anno di produzione 2011 →




CHEVROLET

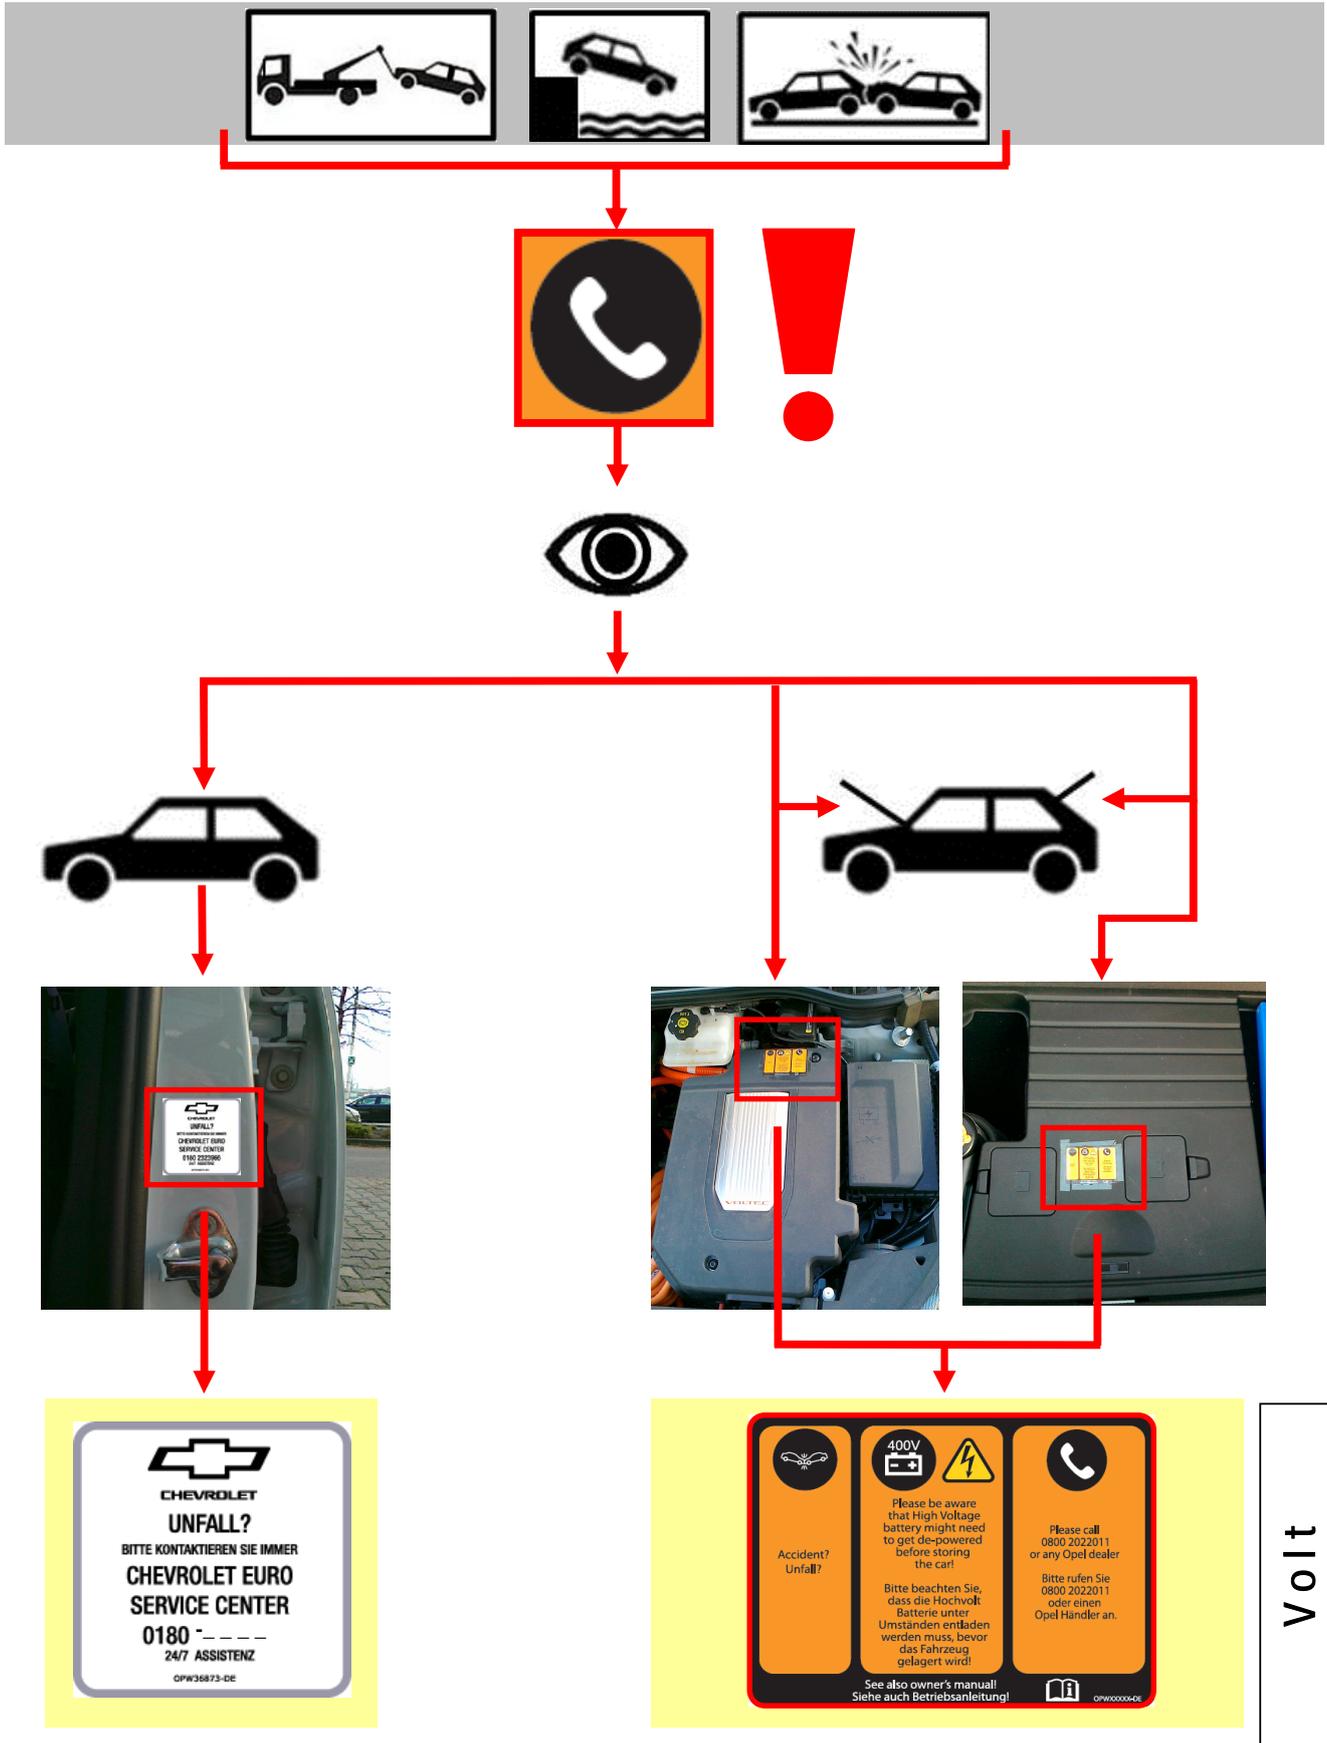



Anno di produzione 2011 →

				
	Euro Service	International ARC Service		
Andorra	+34	9 0 0 1 0 1 5 7 6	+34	9 0 0 1 0 1 5 7 6
Austria	0800	2 1 4 0 4 4 4	+43	1 2 5 0 9 3 6 7 0 7
Belgium	0800	2 3 6 9 0	+32	2 2 8 6 3 4 4 4
Bosnia and Herzegovina	0800	2 0 2 3 3	+387	3 3 2 8 2 1 0 3
Bulgaria	(02)	9 8 6 7 3 5 2	+359	2 9 8 6 7 3 5 2
Croatia	0800	5 0 0 5	+385	1 4 6 9 3 7 1 0
Cyprus	22	3 1 3 1 3 1	+357	2 2 3 1 3 1 3 1
Czech Republic	800	2 2 3 3 2 2	+420	2 6 1 1 0 4 2 2 3
Denmark	80	2 0 2 2 0 1	+45	8 0 2 0 2 2 0 1
Estonia	(0)	6 9 7 9 1 9 2	+372	6 9 6 9 1 9 2
Finland	0800	1 8 0 0 1 1	+358	8 0 0 1 8 0 0 1 1
France	0800	1 0 1 0 2 8	+33	4 2 6 2 9 8 7 9 0
Germany	0180	2 3 2 3 9 6 6	+49	8 9 7 6 7 6 5 2 4 2
Gibraltar	91	5 9 4 9 6 6 5	+34	9 1 5 9 4 9 6 6 5
Greece	(210)	6 0 6 8 8 1 3	+30	2 1 0 6 0 6 8 8 1 3
Hungary	06	8 0 2 0 0 9 4 2	+36	1 3 4 5 1 7 6 2
Iceland	5	1 1 2 1 1 2	+354	5 1 1 2 1 1 2
Ireland	1800	3 0 4 5 0 0	+353	1 6 1 7 9 5 6 1
Italy	800	8 3 6 0 5 9	+39	0 2 6 6 1 6 5 5 2 1
Latvia	67	5 6 6 5 8 6	+371	6 7 5 6 6 5 8 6
Liechtenstein	0800	5 5 1 9 4 9	+41	3 1 8 5 0 5 5 4 9
Lithuania	(05)	2 1 0 4 4 2 5	+370	5 2 1 0 4 4 2 5
Luxembourg	25	3 6 3 6 3 0 1	+352	2 5 3 6 3 6 3 0 1
Malta	21	2 4 6 9 6 8	+356	2 1 2 4 6 9 6 8
Macedonia (FYROM)	(02)	3 1 8 1 1 7 8	+389	2 3 1 8 1 1 7 8
Monaco	+33	4 2 6 2 9 8 7 9 0	+33	4 2 6 2 9 8 7 9 0
Montenegro	(011)	2 4 0 4 3 5 1	+381	1 1 2 4 0 4 3 5 1
Netherlands	0800	0 2 3 3 7 9 0	+31	7 0 3 1 4 5 1 6 0
Norway	800	3 0 4 6 6	+47	8 0 0 3 0 4 6 6
Poland	0800	7 0 7 7 6 0	+48	6 1 8 3 1 9 9 3 7
Portugal	800	5 0 9 1 6 8	+351	2 1 9 4 2 9 1 6 8
Romania	(021)	3 1 7 4 6 9 0	+40	2 1 3 1 7 4 6 9 0
San Marino	800	8 3 6 0 5 9	+39	0 2 6 6 1 6 5 5 2 1
Serbia	(011)	2 4 0 4 3 5 1	+381	1 1 2 4 0 4 3 5 1
Slovakia	0800	1 3 2 3 0 4	+421	2 4 9 2 0 5 9 5 5
Slovenia	080	1 9 1 4	+386	1 5 3 0 5 3 1 2
Spain	900	1 3 0 0 3 1	+34	9 1 5 9 4 9 6 6 5
Sweden	0771	9 9 5 3 0 0	+46	7 7 1 9 9 5 3 0 0
Switzerland	0800	5 5 1 9 4 9	+41	3 1 8 5 0 5 5 4 9
Turkey	0800	2 1 1 4 1 2 2	+90	2 1 6 5 6 0 0 7 5 1
U.K.	00800	3 3 2 2 8 8 7 7	+44	8 0 0 3 3 2 2 8 8 7 7