
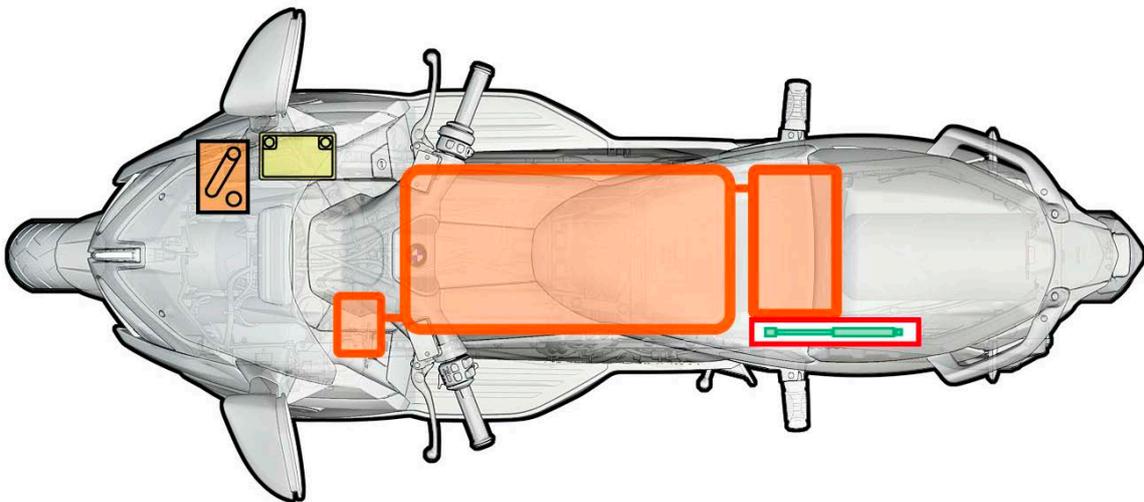


Scheda di soccorso

C evolution (K17, 0C03)

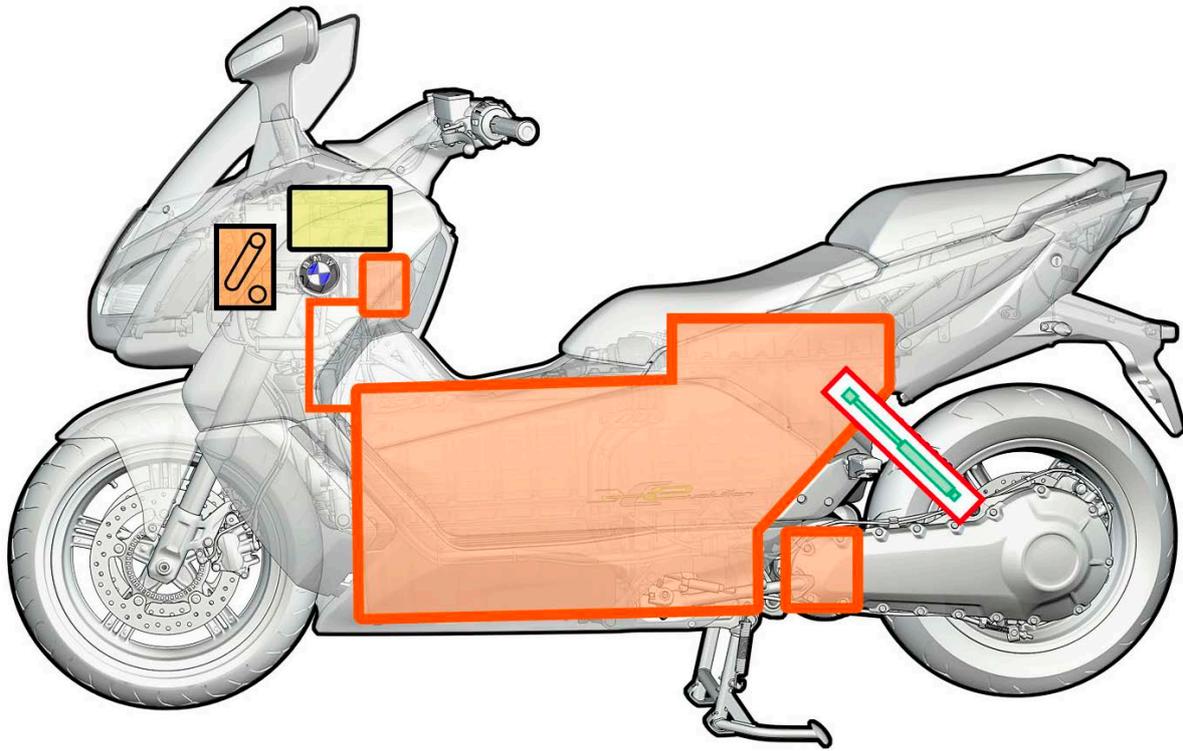

Legenda

	Batteria da 12 V		Ammortizzatore oleopneumatico
	Componenti ad alto voltaggio		Interruttore di alta tensione

In questo schema generale è raffigurato il massimo allestimento del veicolo.



Avvertimento

Pericolo di morte a causa di scariche elettriche. Sistema ad alto voltaggio con tensione continua fino a 1.000 Volt! Non toccare i componenti ad alto voltaggio.

Scheda di soccorso


C evolution (K17, 0C03)




Procedura d'emergenza

Indicazione


Il veicolo deve essere aperto esclusivamente da soccorritori adeguatamente preparati. Inoltre sono necessarie conoscenze sulle funzioni e sul funzionamento dei sistemi di sicurezza nonché sulle caratteristiche del veicolo.

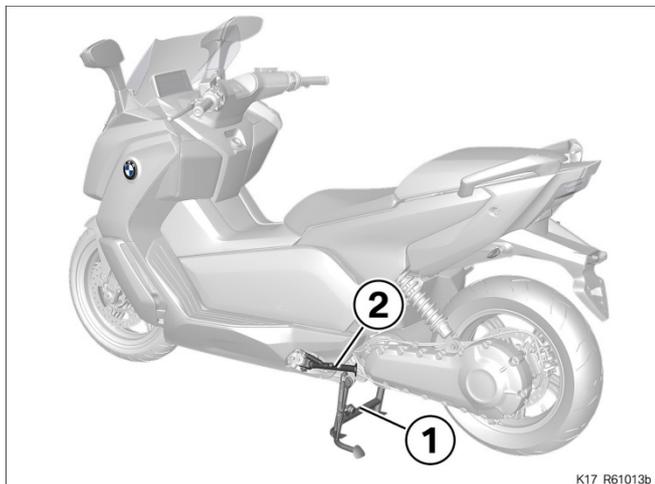

- Posizionare il veicolo sul cavalletto **1**. Nel caso fosse danneggiato, utilizzare sostegni laterali **2**.

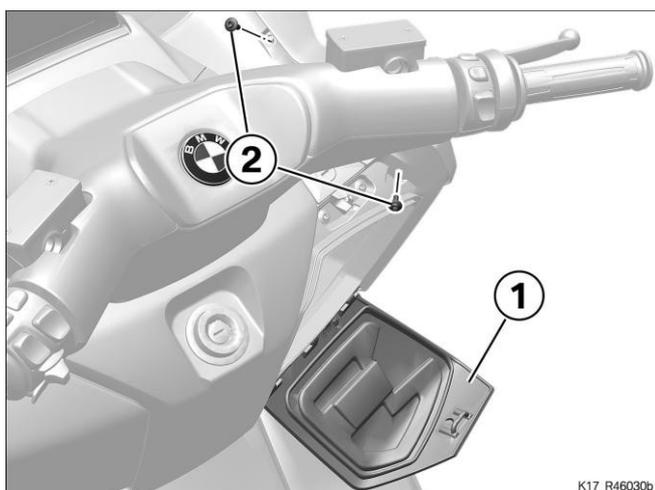


- Aprire il coperchio del vano portaoggetti **1**.
- Togliere le viti **2** (il cacciavite fa parte degli attrezzi di bordo riposti sotto la sella).

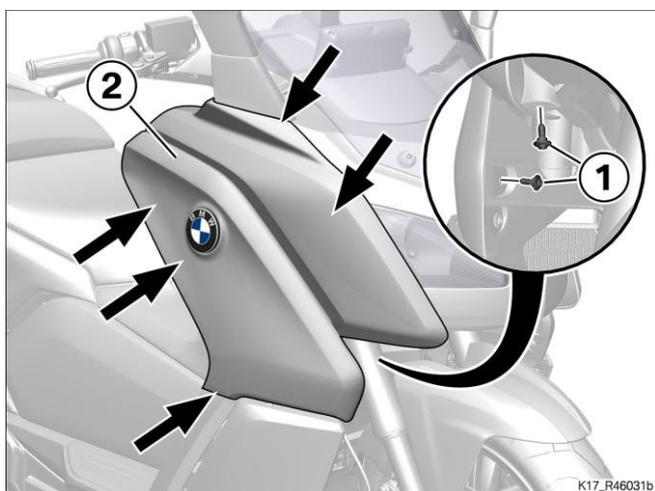

- Rimuovere le viti **1**.
- Smontare l'elemento laterale della carena **2**, prestando attenzione ai fissaggi (freccie).

Scheda di soccorso


C evolution (K17, 0C03)

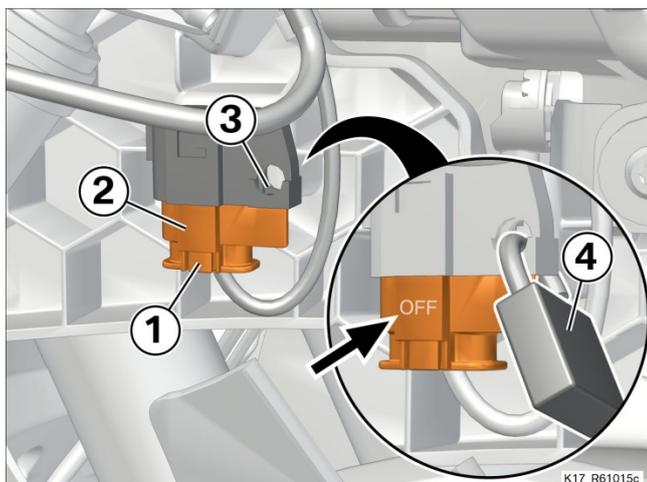

- Azionare il nasello **1**.
- Disattivare il sistema ad alto voltaggio estraendo la spina di sicurezza alta tensione **2**.

» Sono visibili il foro **3** e la scritta **OFF** (freccia).

- Mettere in sicurezza il connettore del sistema ad alto voltaggio per impedirne l'attivazione involontaria, ad es. con un lucchetto **4** nel foro **3**.

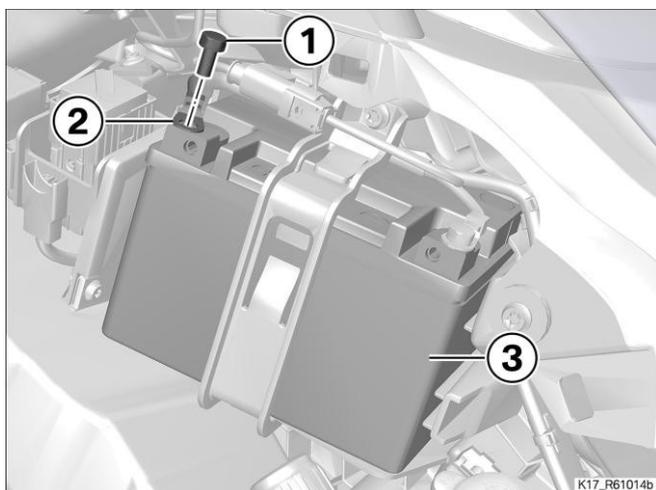


- Togliere la vite **1** e staccare il cavo negativo **2** dalla batteria da 12 V **3**.

Scheda di soccorso

C evolution (K17, 0C03)



Informazioni generali

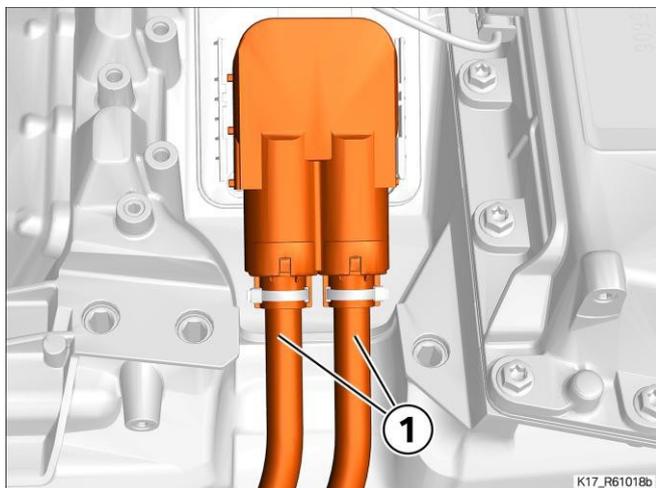

- Le linee ad alta tensione **1** si riconoscono dall'isolamento arancione.



- Etichetta adesiva di avvertimento sull'accumulatore ad alta pressione



- Identificazione degli altri componenti ad alto voltaggio

Ulteriori indicazioni generali per trainare un veicolo e assicurarlo in generale dopo un incidente sono riportate nel manuale di soccorso.

Il manuale di soccorso è contenuto nel sistema Service online alla voce "Informazioni per il soccorso BMWi".